



T20 ユーザーマニュアル




T20 ユーザーガイド

目次

1. 箱の中身	P 3
2. 巻取り機について	P 4
3. ラベルの付け方	P 7
4. ガイドプレートの付け方・外し方	P 8
5. ペーパークリップの使い方	P 9
6. コアアダプターの使い方	P 1 0
7. 巻取りモード	P 1 2
8. LED について	P 1 6
9. トラブルシューティング	P 1 7
1 0. 巻取りスピードについて	P 2 1

1 箱の中身

- T20ラベル巻取り機

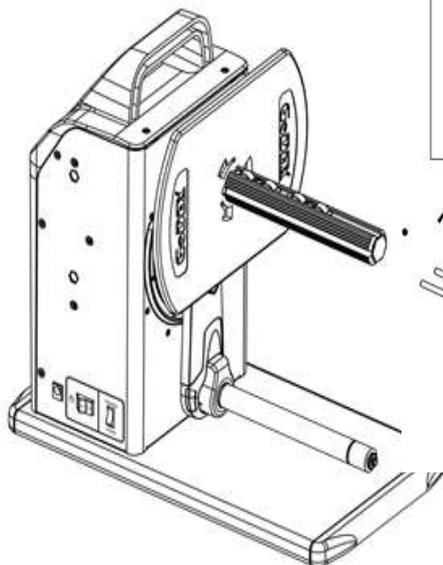

- 英語マニュアル (日本語マニュアルCD)



- ペーパークリップ




- ペーパーストッププレート



- 1.5" アダプター

38 mm



40 mm



- パワーアダプター




- 3" アダプター



2 T20 巻取り機について


- ・ フロントビュー

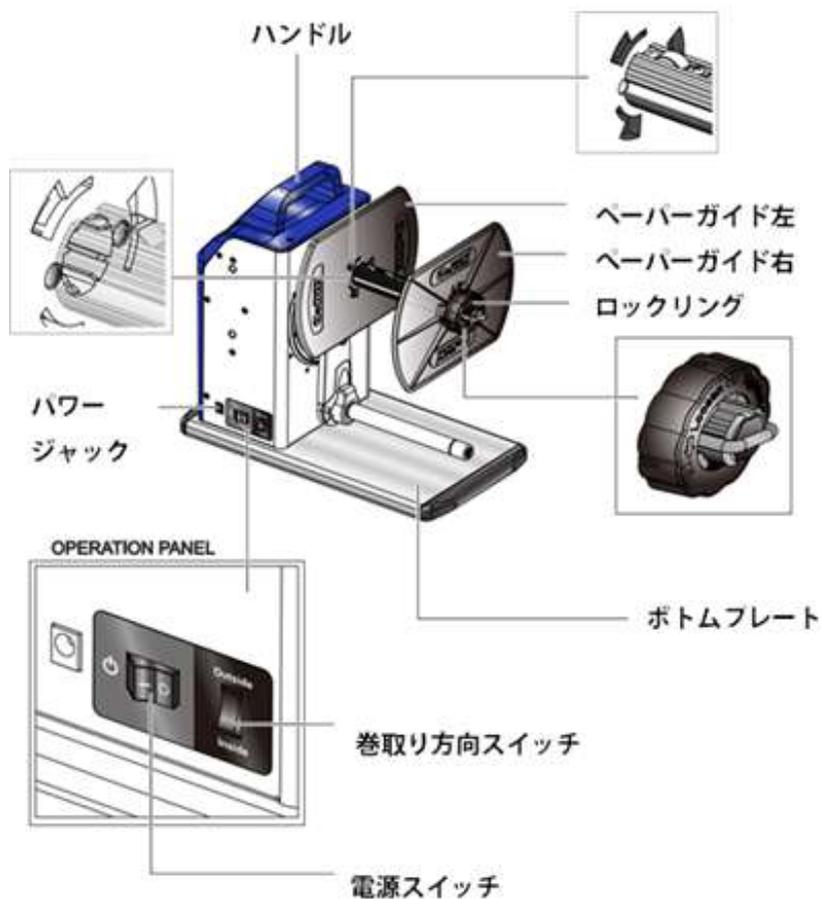

2

T20 巻取り機について

リヤビュー

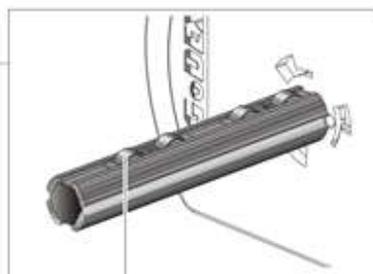

スプリングスライド




ガイドトラック

LEDインジケータ



ペーパープレスバー





Be Clean

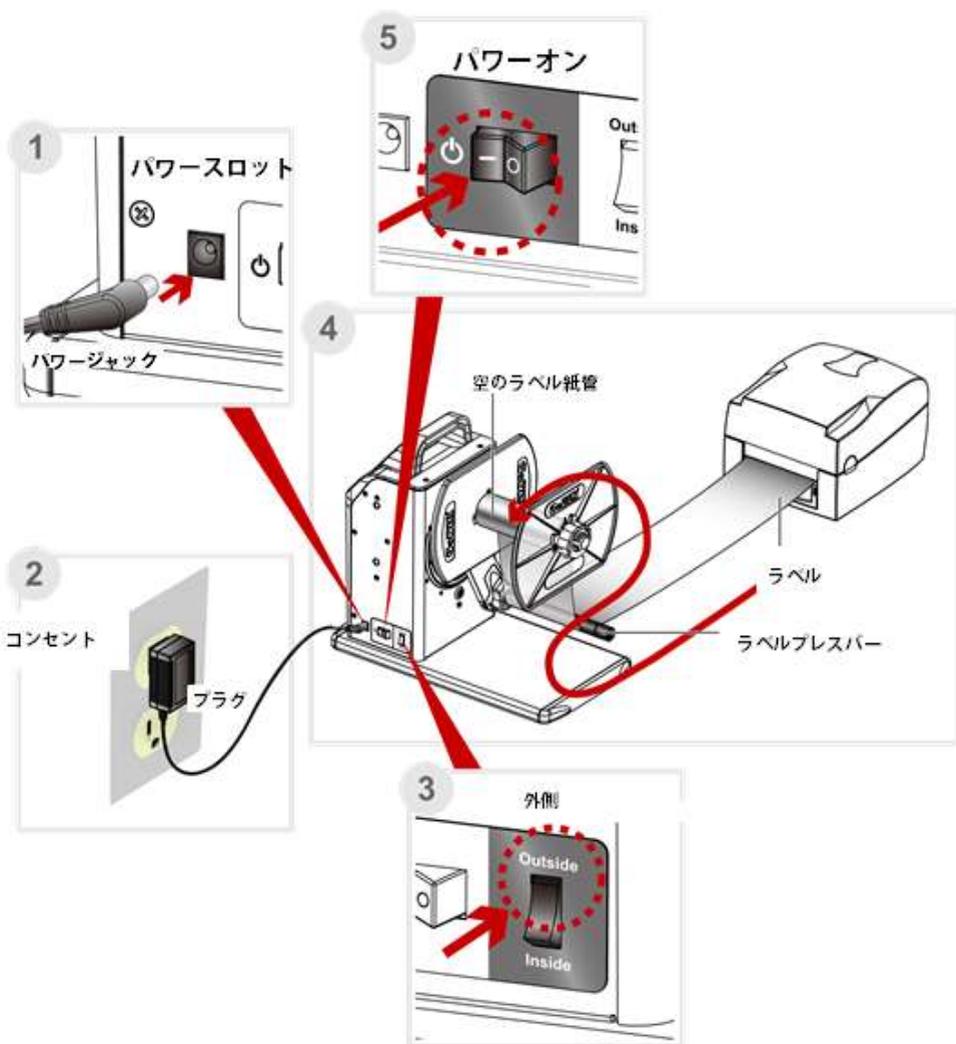

ラベルのセットの仕方

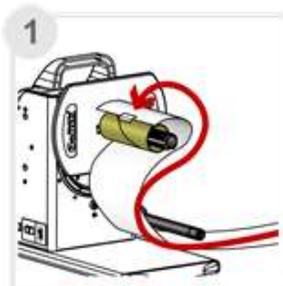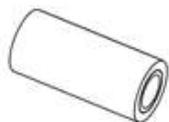


ペーパーレスバー
を通します。

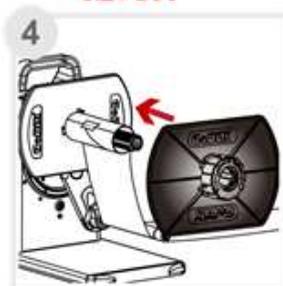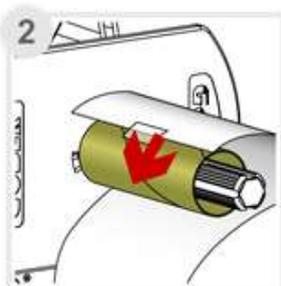


ガイドプレートの付け方、外し仕方



付け方

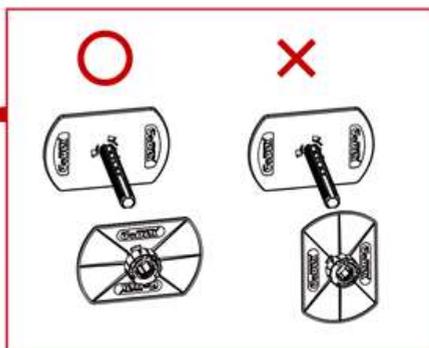



外し方

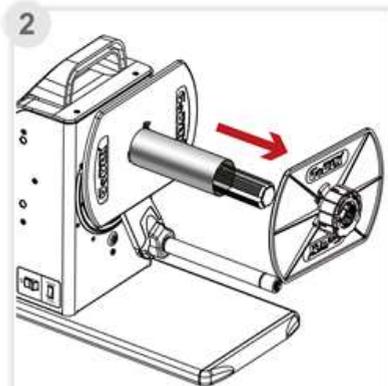

ペーパークリップの使い方

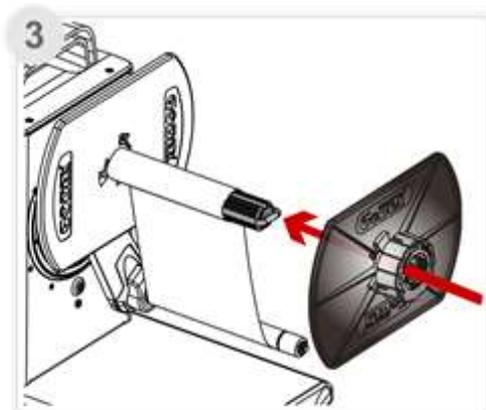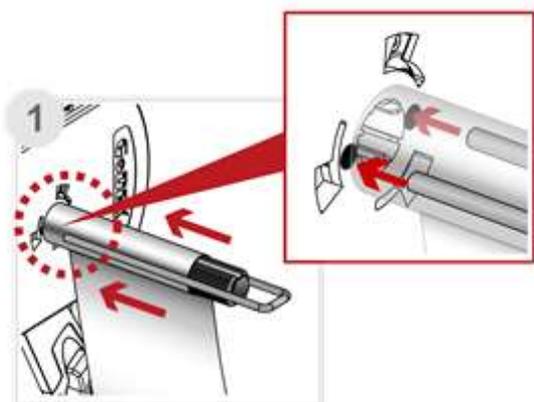


コア アダプターの使い方

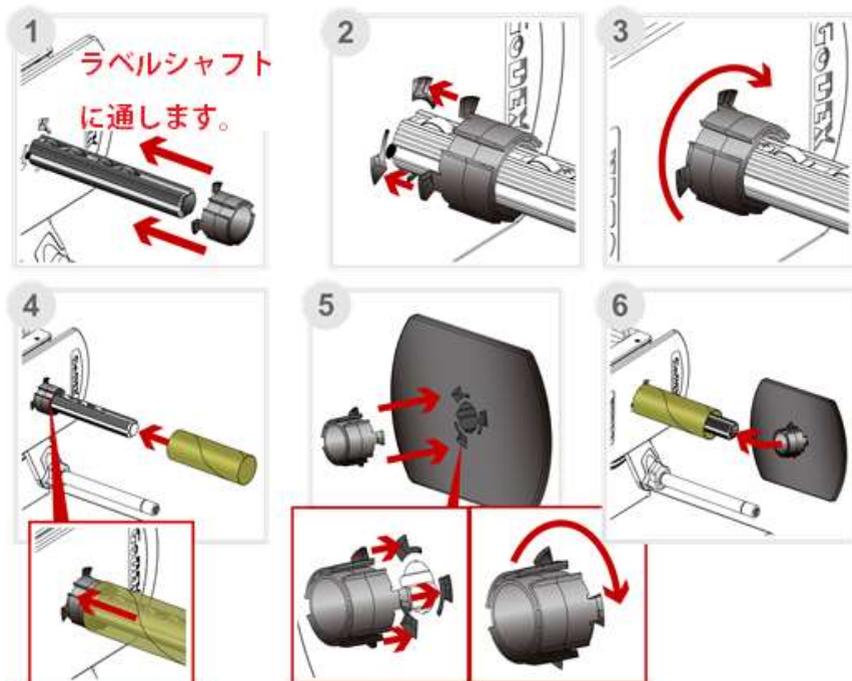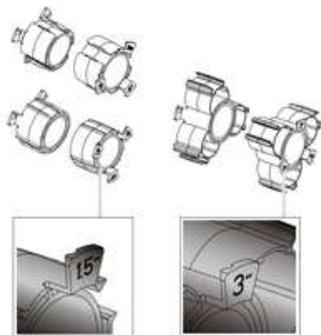

サイズ別アダプター


1" アダプター

シャフトに合わせます

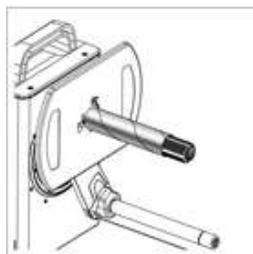


1.5" アダプター

アダプターを付けます




3" アダプター


アダプターを付けます

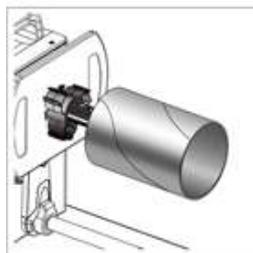


巻取りモード

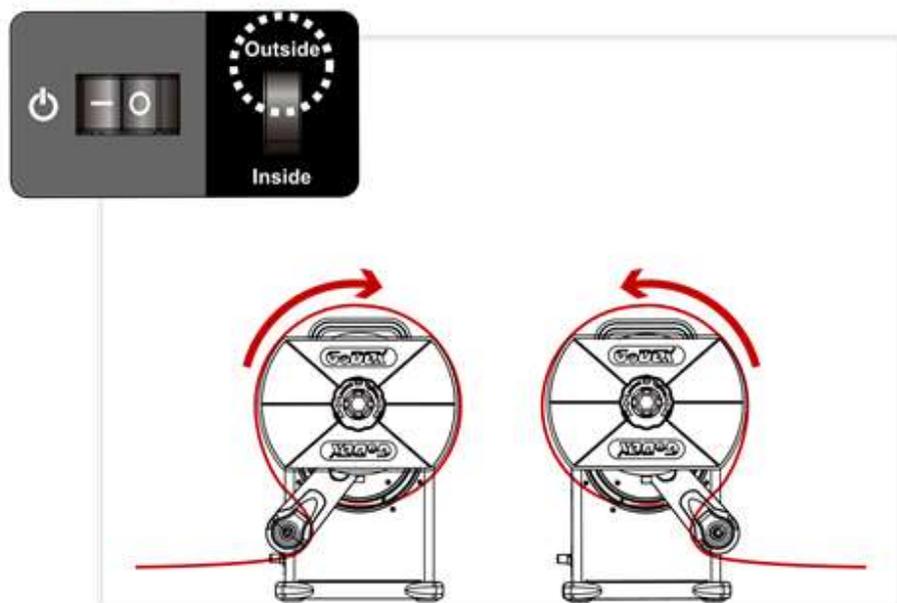

内巻きの場合


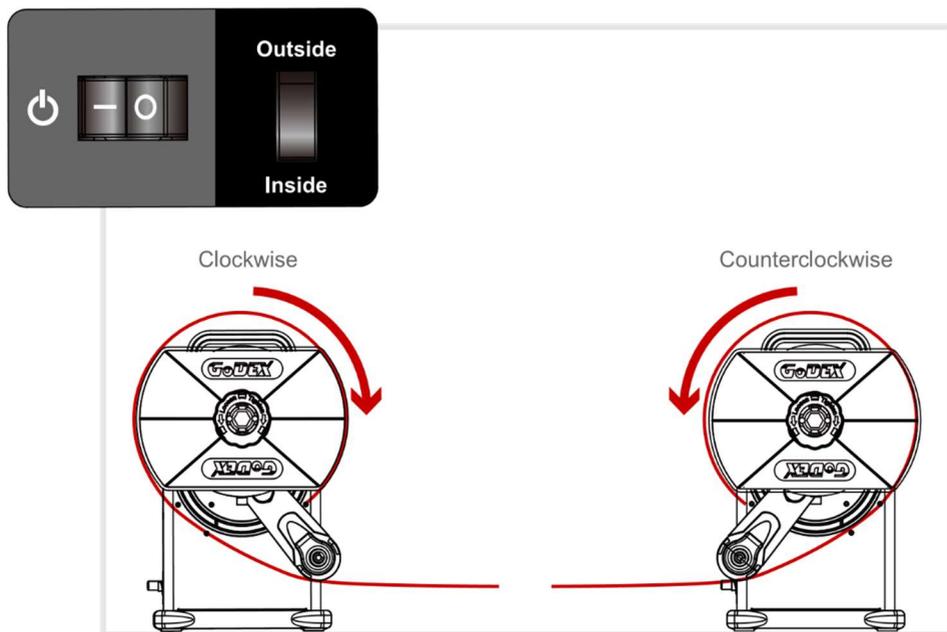


速度固定モード

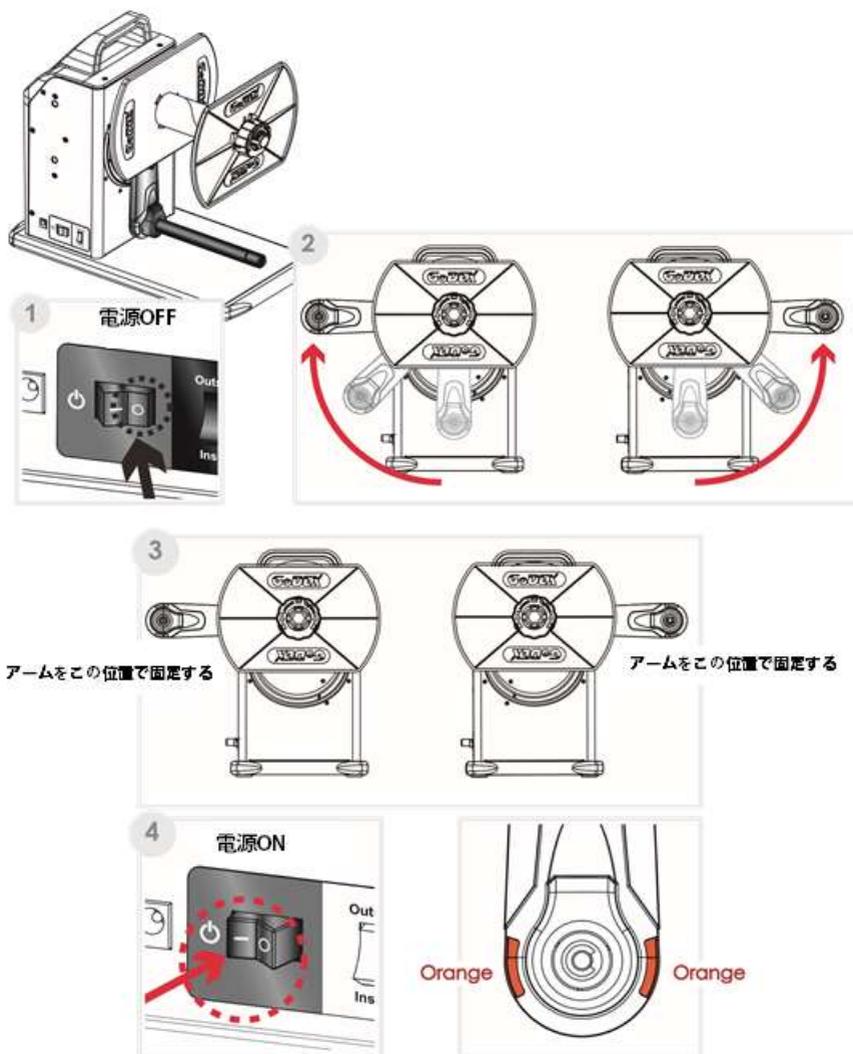


1. 電源を OFF にする
2. アームを図の様に高い位置で固定する。
3. 電源を入れるとオレンジ色に LED が光ります。
4. アームを元の位置に戻します。
5. 速度固定モードを辞めるには電源を OFF にします。

5

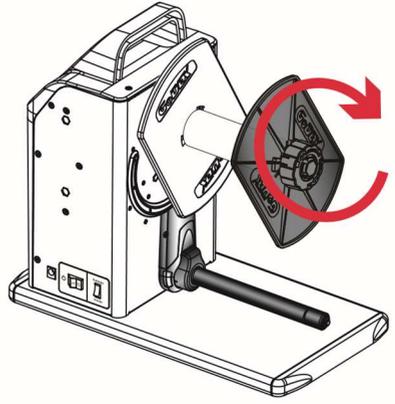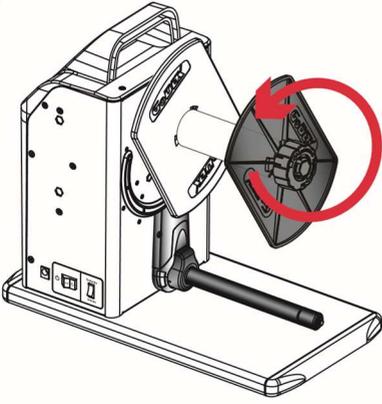

4 LEDのステータスについて

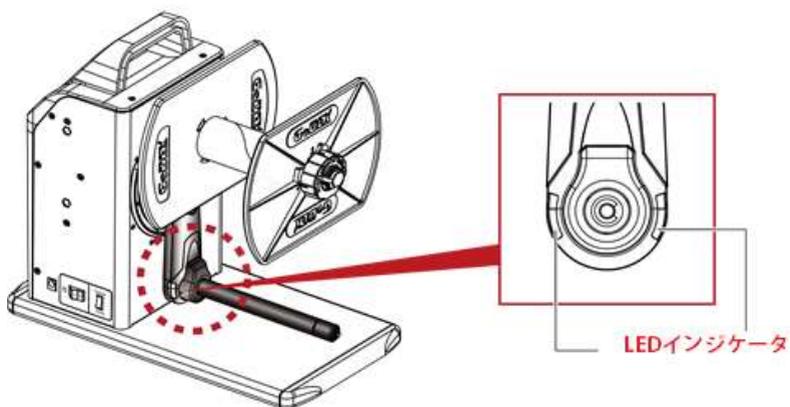


LEDインジケータ

STATUS


LED INDICATOR

電源ON

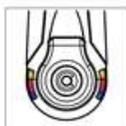


フラッシュ

外巻き

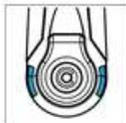


ブルー

内巻き

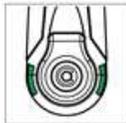

グリーン

エラー/アラート

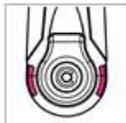


ピンク

エラーの場合はパワーOFF



5 トラブルシューティング

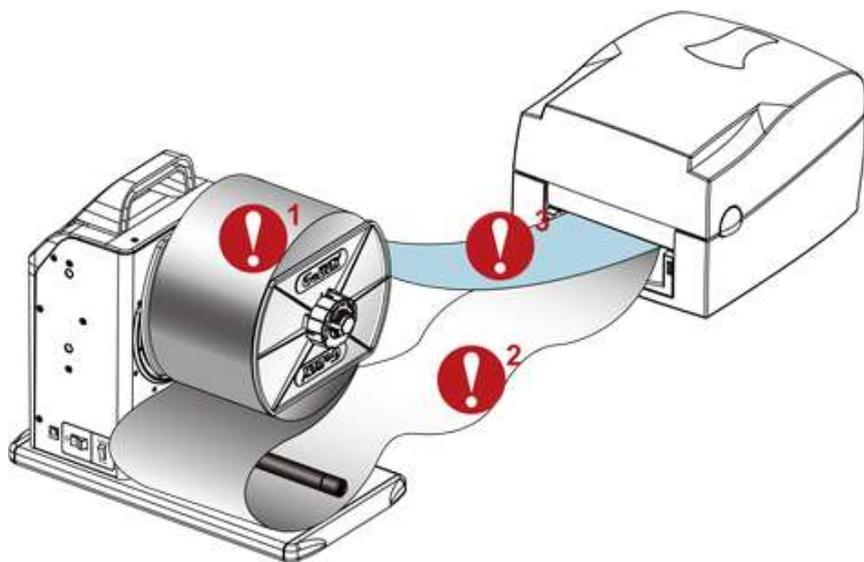

Error /Alert

Description



ラベルの巻きがMAX



センシングエラー




ラベルの通し方が間違っている






ラベルの巻きがMAXの場合

LEDがピンクに光って止まります。電源をOFFして
コアを交換してください。

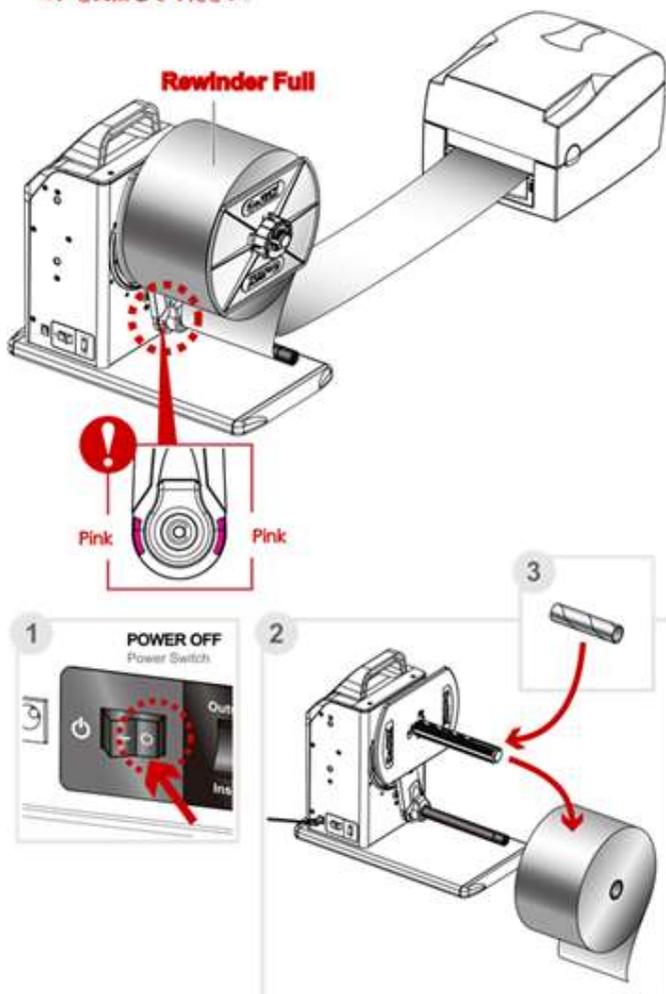





センシングエラー

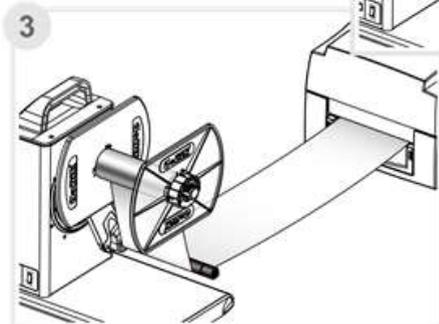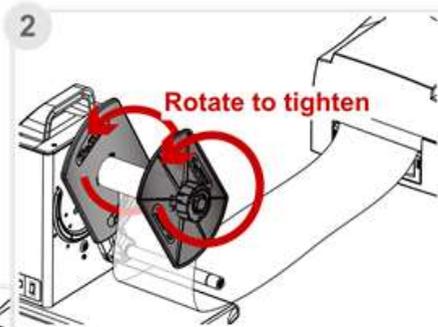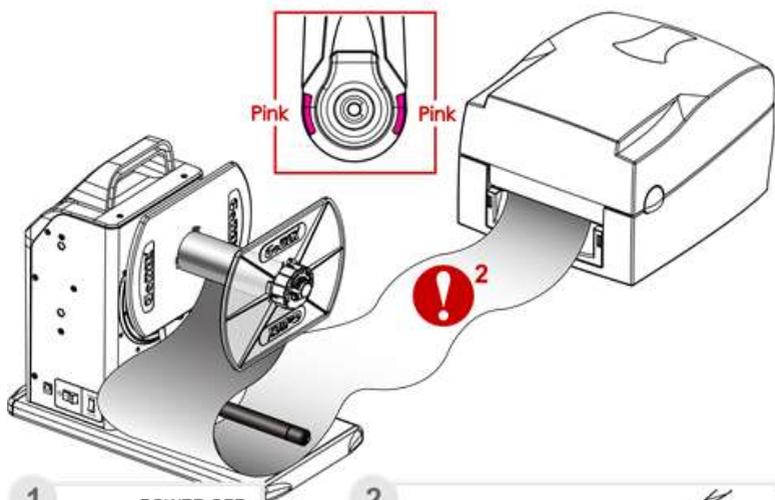



ラベルの通し方が間違っている

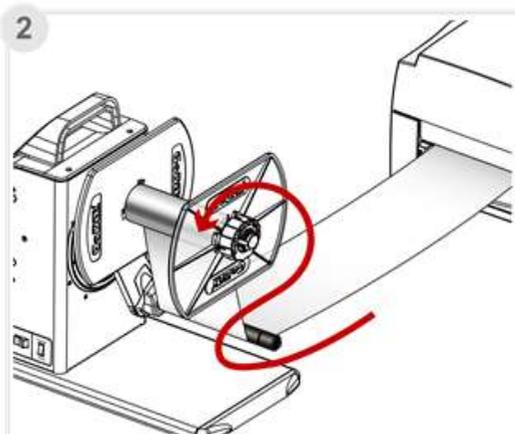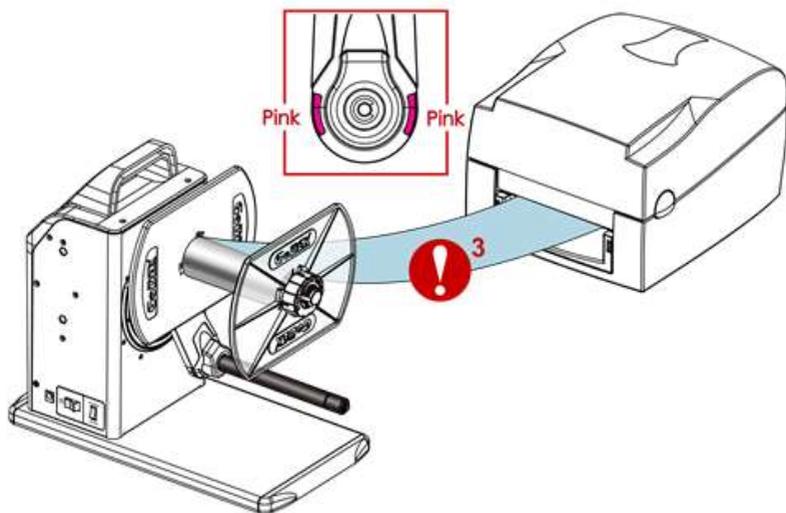

スピード調整機能について

